

# mobeye<sup>®</sup>

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**Mobeye<sup>®</sup> CombiGuard**

**CM4600**



## **Attentie**

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het gebruik van het beschreven Mobeye® apparaat. Lees deze aandachtig door voordat u het Mobeye® apparaat in gebruik neemt.

In het geval van schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van de richtlijnen en de gebruiksaanwijzing, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en vervalt de garantie. De gebruiker dient zich regelmatig te vergewissen van een correcte werking van het Mobeye® apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade als gevolg van een onjuiste bediening of het niet correct functioneren van het apparaat, software, internet- of telecomverbinding. De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van de persoonlijke wachtwoorden of codes.

## **Veiligheidsrichtlijnen**

- De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens gebruik niet worden overschreden (niet onder -10 °C en boven 50 °C).
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge en schone ruimten.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, spatwater en warmtewerking.
- De voorschriften betreffende de batterijen dienen te worden opgevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen.
- Laat het apparaat niet van hoogte vallen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin willekeurige brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn.
- Reparatie mag uitsluitend gebeuren door een -door Mobeye®- getrainde deskundige.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd, mogen er uitsluitend originele vervangende onderdelen worden gebruikt. Het gebruik van afwijkende vervangende onderdelen kan leiden tot beschadiging van het Mobeye® apparaat.

## **Gebruik conform voorschrift**

Het gebruik van dit apparaat conform voorschrift is het genereren van berichten en telefonische meldingen na een alarmsituatie. Andere gebruikstoepassingen dan de vastgestelde gebruikstoepassingen zijn niet toegestaan.

## **Product en batterij recycling**

Dit product bevat recyclebare componenten. Lever deze bij het einde van de levensduur in bij een inzamelstation voor elektrische apparaten of bij uw verkooppunt. Gelieve lege batterijen naar een batterijverzamelpunt te brengen.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1.</b>	<b>Algemene beschrijving</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Standaard gedrag</b>	<b>2</b>
2.1	Mobeye CombiGuard met Mobeye sim en Internet Portal	2
2.2	Mobeye CombiGuard met eigen simkaart	3
<b>3.</b>	<b>Hoe te beginnen</b>	<b>5</b>
3.1	Open de behuizing en plaats de simkaart	6
3.2	Bevestig de temperatuursensor	7
3.3	Bevestig de watersensor	7
3.4	Sluit de accu aan op ingang 2	7
3.5	Sluit een apparaat aan op de uitgang	7
3.6	Plaats de batterijen	8
3.7	Sluit een externe spanningsbron aan (optioneel)	8
3.8	Sluit een sensor aan op ingang 1 (optioneel)	8
3.9	Netwerkverbinding en de programmeermodus	9
<b>4.</b>	<b>Programmering bij gebruik van de Mobeye sim/portal</b>	<b>10</b>
4.1	Aanmelden van een account in de Mobeye Portal	10
4.2	Activeer de Mobeye simkaart en het apparaat	10
4.3	Programmering en synchronisatie	11
4.4	Basisbegrippen van de Mobeye Internet Portal	11
4.5	In- en uitschakelen van de Mobeye CombiGuard	13
4.6	Reset van het systeem en verwijderen uit portal	14
<b>5.</b>	<b>Instellingsmogelijkheden</b>	<b>15</b>
5.1	Telefoonnummers	15
5.2	Testmelding	15
5.3	Type ingang	16
5.4	Alarmvertraging	16
5.5	Inactieve tijd	16
5.6	Alarmherhaling	17
5.7	Minimale en maximale temperatuurgrens	17
5.8	Ijken van de temperatuur	17
5.9	Temperatureenheid	17
5.10	Ondergrens van de accuspanning	17
5.11	Stroomuitvalmelding	18
5.12	Stroomuitvalvertraging	18
5.13	Uitgangsgedrag	18
5.14	Pulstijd uitgang	18
5.15	Automatisch in- en uitschakelen	18
5.16	Knopvergrendeling	19
5.17	Low power modus	19
5.1	Oproep en/of sms (bij eigen simkaart)	19
<b>6.</b>	<b>Programmering bij gebruik van een eigen simkaart</b>	<b>20</b>
6.1	Programmeermodus	20
6.2	Programmering van de instellingen via sms	20
6.3	Programmeer tenminste één telefoonnummer	21
6.4	Stel een minimale en/of maximale temperatuur in	21
<b>7.</b>	<b>Sms-commando's voor programmering met eigen simkaart</b>	<b>23</b>
7.1	Lijst met sms-commando's	23
7.2	In- en uitschakelen van de Mobeye CombiGuard	25
7.3	Reset van het systeem	25
7.4	Sms-rapportages bij eigen simkaart	26



## 1. ALGEMENE BESCHRIJVING

De Mobeye CombiGuard is een bewakingsmodule met geïntegreerde communicatiemodule die alarmberichten verstuurt in diverse alarmsituaties. De CombiGuard heeft een temperatuursensor, waterlekkagesensor, stroomadapter, ingangen voor accuspanning of potentiaalvrije ingangen en een (open collector) uitgang. Hij kan langdurig op batterijen werken. Indien aangesloten op een externe spanningsbron, wordt deze ook bewaakt en volgt bij stroomuitval een melding.

Aangezien de CombiGuard veelal wordt ingezet in de maritieme wereld, heeft dit product de bijnaam "ShipGuard".

Om de Mobeye CombiGuard te activeren, zijn slechts enkele stappen nodig.

Allereerst dient u een simkaart te plaatsen. Met de Mobeye simkaart werkt de CombiGuard op het 4G LTE-M netwerk. Dit netwerk heeft een sterk bereik, grote doordringbaarheid in gebouwen en werkt ook in afgelegen gebieden. De Mobeye simkaart is 'multi-provider' en is internationaal inzetbaar; hij kan kiezen uit meerdere providers per land, waardoor het apparaat blijft werken als één van de netwerken uit valt. Bovendien biedt de Mobeye simkaart toegang tot de Mobeye Internet Portal. Deze beheeromgeving geeft het apparaat essentiële functies zoals online programmering, weergave van de status en historie, ruime mogelijkheden voor het doormelden van berichten en zal bovendien testmeldingen (keep alive) bewaken.

Optioneel komen alarmberichten als pushbericht via een app. De betreffende contactpersoon ontvangt hiervoor een installatielink op de telefoon.

Het is ook mogelijk eigen (2G) simkaart te plaatsen. De belangrijkste alarmfuncties zoals bellen en/of sms'en na een alarm werken dan ook. De communicatie gaat geheel via het 2G netwerk. De functies van de Mobeye Internet Portal vervallen.

Daar waar de installatiestappen verschillen voor beide wijzen van gebruik, staat dit in het vervolg aangegeven. Het gebruik van de Mobeye Internet Portal met Mobeye simkaart wordt ook wel aangegeven als Mobeye SIM/Portal.

## **2. STANDAARD GEDRAG**

### **2.1 MOBEYE COMBIGUARD MET MOBEYE SIM EN INTERNET PORTAL**

De Mobeye CombiGuard, uitgevoerd met een Mobeye simkaart en aangemeld op de Mobeye Internet Portal, heeft als fabrieksinstelling het volgende standaard gedrag:

- Bij een temperaturalarm stuurt de Mobeye CombiGuard een melding naar de Mobeye Internet Portal. De portal zorgt voor de doormelding naar de 'alarm' contactpersonen. Zodra de temperatuurwaarde zich herstelt volgt een herstelmelding.
- Als de watersensor tenminste 30 seconde water voelt, stuurt de Mobeye CombiGuard een melding naar de Mobeye Internet Portal voor doormelding naar de 'alarm' contactpersonen. Zodra het waterniveau zich herstelt volgt een herstelbericht.
- Indien de temperatuur- of watersensor wordt verwijderd volgt een bericht naar de 'alarm' contactpersonen.
- Bij een te lage accuspanning stuurt de Mobeye CombiGuard een melding naar de Mobeye Internet Portal voor doormelding naar de 'alarm' contactpersonen. Zodra de accuspanning zich herstelt volgt een herstelbericht.
- Wanneer een tweede ingang in alarmstatus komt, stuurt de Mobeye CombiGuard een melding via de portal naar de 'alarm' contactpersonen.
- Indien externe stroomvoorziening wordt gebruikt en deze valt uit, stuurt de Mobeye CombiGuard een stroomuitvalmelding via de portal naar de 'alarm' contactpersonen. Bij stroomherstel volgt ook een melding.
- Zolang een van de sensor-ingangen in alarmstatus blijft, stuurt de Mobeye CombiGuard iedere vier uur een herhaling van het alarmbericht via portal.
- De uitgang schakelt door het sturen van een sms-commando naar de unit.
- Bij lage batterijspanning stuurt de Mobeye CombiGuard een bericht via de portal naar de 'service' contactpersonen.
- Iedere 7 dagen verstuurt Mobeye CombiGuard een testbericht ('keep alive') naar de portal. De portal verwacht deze en bewaakt de ontvangst ervan; indien het testbericht niet tijdig ontvangen is, ontvangen de (service) contactpersonen een uitzonderingsbericht ('geen nieuws, goed nieuws').

Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de instellingen gewijzigd kunnen worden.

Communicatie tussen de Mobeye CombiGuard en de Mobeye Internet Portal gebeurt via het dataverkeer (met sms als fallback). Berichten kunnen (via de portal) als pushbericht naar een app gaan. Als de melding in de app wordt bevestigd, zal deze niet wordt doorgestuurd naar volgende contacten (groepsbericht is ook mogelijk). Als de melding niet bevestigd wordt (of de app wordt niet gebruikt), kan deze alsnog per telefoon (met spraak), sms of e-mail worden verzonden. (Enkel) voor bellen en sms'en geldt een creditsysteem. Bij aanvang en verlenging wordt een starttegoed geladen, wat voor de meeste gebruikers toereikend is. Bij een laag saldo ontvangt de accounthouder een e-mail met het advies deze online op te waarderen. Het creditsaldo heeft een onbeperkte geldigheidsduur en geldt voor alle apparaten onder één account.

## **2.2 MOBEYE COMBIGUARD MET EIGEN SIMKAART**

De Mobeye CombiGuard, uitgevoerd met een eigen simkaart, heeft als fabrieksinstelling het volgende standaard gedrag:

- Bij een temperatuuralarm sms't en belt de Mobeye CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers. De sms bevat de tekst 'Temperature too high' of 'Temperature too low' en de gemeten temperatuurwaarde.
- Bij een wateralarm sms't en belt de Mobeye CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers. De sms bevat de tekst 'Mobeye Water alarm'.
- Zodra de temperatuurwaarde of het waterniveau zich herstelt stuurt de Mobeye CombiGuard een sms-bericht naar de ingestelde nummers met een hersteltekst.
- Bij een te lage accuspanning sms't en belt de Mobeye CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers met de tekst 'Input 1 low' en de gemeten spanningswaarde. Bij herstel van de accuspanning ontvangen de nummers een SMS bericht met de tekst 'Input 1 OK' en de gemeten waarde.
- Wanneer de tweede ingang wordt geactiveerd door een sensor of accu, sms't en belt de CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers.
- Zolang een van de sensoringangen in alarmstatus blijft, stuurt de Mobeye CombiGuard iedere vier uur een herhaling van het sms-alarmbericht bericht naar de ingestelde nummers.
- Bij lage batterijspanning stuurt de Mobeye CombiGuard een sms-bericht naar het eerste telefoonnummer.

- Indien externe stroomvoorziening wordt gebruikt en deze valt uit, sms't en belt de CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers. De sms bevat de tekst 'Power failure alarm'. Bij stroomherstel verstuurt het ook een sms.
- Bij een temperatuuralarm sms't en belt de Mobeye CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers. De sms bevat de tekst 'Temperature too high' of 'Temperature too low' en de gemeten temperatuurwaarde.
- Zodra de temperatuurwaarde zich herstelt tot binnen de grenzen, stuurt de Mobeye CombiGuard een sms-bericht naar de ingestelde nummers met de tekst 'Temperature OK', gevolgd door de gemeten temperatuurwaarde.
- Wanneer een van de ingangen wordt geactiveerd door een sensor, sms't en belt de Mobeye CombiGuard naar de ingestelde telefoonnummers.
- Indien externe stroomvoorziening wordt gebruikt en deze valt uit, stuurt de Mobeye CombiGuard een 'Power failure'-sms naar de ingestelde nummers en belt deze. Bij stroomherstel ontvangen deze ook een sms.
- Bij lage batterijspanning stuurt de Mobeye CombiGuard een sms-bericht naar het eerste telefoonnummer.

Hoofdstuk 5 beschrijft de instellingsopties om het standaard gedrag te wijzigen.



### 3. HOE TE BEGINNEN


Als voorbereiding moeten tenminste de volgende stappen worden genomen, in onderstaande volgorde:

1. Open de behuizing en plaats de simkaart
2. Bevestig de temperatuursensor (optioneel)
3. Bevestig de watersensor (optioneel)
4. Sluit de accu aan op de ingang 2 (optioneel)
5. Plaats de batterijen
6. Sluit externe stroomvoorziening aan (optioneel)
7. Sluit een sensor aan op de tweede ingang (optioneel)
8. Programmering bij het gebruik van de Mobeye sim/portal
  - a. Aanmelden van account in de Mobeye Internet Portal
  - b. Activeer de Mobeye simkaart en het apparaat
  - c. Programmeren en synchroniseren
  - d. Gebruik van de portal en de app
9. Programmering bij het gebruik van een eigen simkaart
  - a. Ga naar de programmeermodus
  - b. Programmeer tenminste één telefoonnummer


Stap 1 t/m 7 zijn beschreven in dit hoofdstuk. Stap 5 staat in hoofdstuk 4. Stap 6 is te vinden in hoofdstuk 6.

### 3.1 OPEN DE BEHUIZING EN PLAATS DE SIMKAART

Open de behuizing door aan de voorzijde met beide duimen op de hoeken van de bovenkant te duwen.

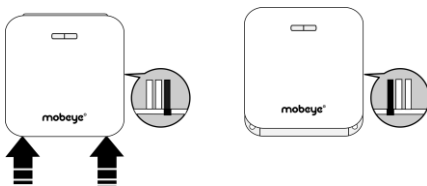

Plaats de simkaart in de module.

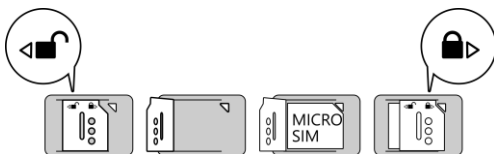

#### **Bij gebruik van Mobeye simkaart:**

De Mobeye simkaart heeft een PIN-code beveiliging en is enkel in een Mobeye apparaat te gebruiken. Plaats deze niet in een ander toestel.

#### **Bij gebruik van een eigen simkaart:**

Een eigen simkaart heeft "micro" formaat, is geschikt voor het 2G-netwerk en kan bellen en sms'en. De pincode is "0000", of de simkaart is pincodevrij.

(Een pincode kan worden gewijzigd of verwijderd door de simkaart in een mobiele telefoon te plaatsen en de pincode aan te passen in het menu 'beveiliging'.)

NB: Zorg dat de externe spanning is verwijderd bij het plaatsen of wisselen van de simkaart. De instellingen zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen.

### 3.2 BEVESTIG DE TEMPERATUURSENSOR

Bevestig de temperatuursensor in de ingang van de behuizing (vijfde van links) en druk het stekkertje stevig aan.



### 3.3 BEVESTIG DE WATERSENSOR

Bevestig de lekkagesensor in de ingang van de behuizing (vierde van links) en druk het stekkertje stevig aan.




### 3.4 SLUIT DE ACCU AAN OP INGANG 2

De accuspanning kan worden gemeten via ingang 2. De te meten spanning mag maximaal 48 Volt zijn (met pieken tot 60 V).

Verbind de draden van de '+' van de accu met de '+' van ingang 2, de '-' van de accu met de '-'.

Een tweede accu kan op ingang 1, mits het ingangstype op "AN" wordt gezet (zie 5.3)

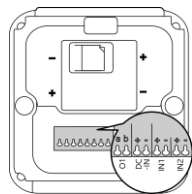

**Let op: indien de draden verkeerd aangesloten worden, kan de unit defect raken!**

### 3.5 SLUIT EEN APPARAAT AAN OP DE UITGANG

De Mobeye CombiGuard heeft een open collector uitgang, die schakelt na een alarm of na ontvangst van het sms- bericht CODE O10N of CODE O1OFF (b.v. 1111 O10N). Het is mogelijk deze enkel gedurende een pulstijd te laten schakelen, waarna deze automatisch terug schakelt (zie 5.13 en 5.14).

De uitgang geeft een maximale stroom van 200mA. De uitgangsspanning is gelijk aan de ingangsspanning (bijvoorbeeld 12V DC of 24V DC). Om zwaardere apparaten te schakelen moet achter de uitgang een relais worden geplaatst met een ingangsspanning gelijk aan de ingangsspanning van de CM4600. De benodigde schakelspanning van het relais is afhankelijk van het apparaat dat wordt aangesloten.


**LET OP: de uitgang werkt niet als de unit enkel op batterijen werkt.**

### 3.6 PLAATS DE BATTERIJEN

Plaats de twee batterijen (CR123) in de module. Gebruik de +/- indicatie voor correcte plaatsing. Bij het wisselen van de batterijen blijven de instellingen opgeslagen in het geheugen.

### 3.7 SLUIT EEN EXTERNE SPANNINGSBRON AAN (OPTIONEEL)

Hoewel de Mobeye CombiGuard ontworpen is om op batterijen te werken, is het mogelijk om de module met externe stroomvoorziening te verbinden. De communicatiemodule heeft dan altijd netwerkverbinding. Indien de stroom uitvalt, nemen de batterijen het functioneren over en volgt de stroomuitvalmelding. De CombiGuard gaat naar de 'low power'-modus, wat betekent dat hij enkel netwerkverbinding zal maken om een alarmmelding, testmelding of 'battery low'-melding te sturen.



Steek de draden van de adapter (of een gereguleerde 12-24V stroomvoorziening) in de connectoren (druk tegelijk het bijbehorende groene pinnetje in):

	<u>Mobeye adapter 10027</u>	<u>positie</u>
- V+ op "+"	zwarte draad met witte streep	links
- GND op "-"	zwarte draad	2 <sup>e</sup> van links

### 3.8 SLUIT EEN SENSOR AAN OP INGANG 1 (OPTIONEEL)

Ingang 1 is beschikbaar als potentiaal vrij contact (NO of NC) of instelbaar voor de bewaking van een tweede accu (AN). Evenzo kan ingang 2 als potentiaalvrije ingang.

Steek de draden van een externe sensor door de gaten van behuizing naar binnen en sluit deze aan op de connectoren van ingang 1 (druk tegelijk het groene pinnetje in). Het maakt hierbij niet uit welke draad op welke aansluitklem zit.

Ingang 1 is standaard als Normally Open (NO) ingesteld. Dit betekent dat de ingang geactiveerd wordt indien deze minimaal 1 seconde gesloten is. Indien de ingang Normally Closed (NC) dient te zijn, raadpleeg 5.3. Indien de ingang korter of langer geactiveerd dienen te zijn alvorens een alarmmelding uitgaat, raadpleeg 5.4.

### **3.9 NETWERKVERBINDING EN DE PROGRAMMEERMODUS**

Na het plaatsen van de simkaart en batterijen zoekt de Mobeye CombiGuard netwerkverbinding. De LED knippert rood/groen tijdens het zoeken naar netwerkverbinding. Gewoonlijk duurt dit 10-30 seconden. Zodra verbinding gemaakt is, knippert de LED eerst snel en blijft dan groen (of, als de module nog niet is geconfigureerd, knippert hij eens per seconde groen). In deze programmeermodus is het apparaat in staat opdrachten en instellingen te ontvangen.

Bij een batterijgevoed apparaat treedt na 3 minuten een time-out op en sluit de communicatiemodule om de batterijen te sparen. In deze low-power status knippert de LED eens per 3 seconde om aan te geven dat hij ingeschakeld is. Hij zoekt zelf netwerkverbinding om meldingen te versturen; het opstarten van netwerkverbinding kan ook handmatig door de batterijen te (her)plaatsen, of door de knop 5 seconden in te drukken.

Als de Mobeye CombiGuard aangesloten is op externe stroomvoorziening, is er altijd netwerkverbinding en staat het apparaat altijd in programmeerstand.

## 4. PROGRAMMERING BIJ GEBRUIK VAN DE MOBEYE SIM/PORTAL

### 4.1 AANMELDEN VAN EEN ACCOUNT IN DE MOBEYE PORTAL

Ga naar [www.mymobeye.com](http://www.mymobeye.com) en kies 'aanmelden' om een account te maken. Volg de instructies op het scherm.




U ontvangt een e-mail met een link om het account te bevestigen. Na bevestiging kunt u inloggen op de portal.

Mocht u deze e-mail niet ontvangen, check dan uw spam box of informeer bij Mobeye ([info@mobeye.com](mailto:info@mobeye.com)).


Onder één account kunnen meerdere apparaten worden aangesloten.

### 4.2 ACTIVEER DE MOBEYE SIMKAART EN HET APPARAAT

Om de Mobeye simkaart te activeren en te koppelen met het apparaat, kies op het scherm 'Toevoegen' voor 'Activeer simkaart'.



Vul het nummer van de simkaart in. Deze staat op het plastic kaartje, onder de barcode. Dit mag het hele nummer zijn, of slechts de laatste 8 getallen.



Als de simkaart en de batterijen al geplaatst zijn, zal een pop-up verschijnen, waarop u een naam en locatie aan het apparaat toewijst. U kunt deze later wijzigen.

(Als u de simkaart en batterijen nog niet eerder heeft geplaatst, wordt u eerst gevraagd het apparaat-type te selecteren, in uw geval is dit "CM4600".)

Door het accepteren van de voorwaarden en prijscondities bevestigt u het contract. U wordt naar het betaalscherm geleid. Na betaling ontvangt u de factuur per e-mail. Uw nieuwe apparaat is nu zichtbaar op het dashboard.

Voordat het apparaat gereed is voor gebruik, dient u instellingen en doormeldingen in te richten. Zie hiervoor de volgende paragrafen.

### **4.3 PROGRAMMERING EN SYNCHRONISATIE**

In de Mobeye Internet Portal bereidt u de apparaat-instellingen voor, die daarna overgezet moeten worden naar het apparaat. De communicatie voor de data synchronisatie wordt door het Mobeye apparaat geïnitieerd en gebeurt na:

- 1) iedere melding naar de portal (b.v. testmelding, alarm, lage batterijspanning).
- 2) het opnieuw aansluiten van de stroomvoorziening en de plaatsing van batterijen.
- 3) 5 seconden op de knop (aan de achterkant) te drukken.
- 4) ontvangst van SYNC commando (knop in het blok 'instellingen') of het sms-commando CODE SYNC (CODE staat voor de programmeercode, 1111 in de fabriekinstelling). Werkt enkel bij externe spanning.

Tijdens de data-uitwisseling knippert de LED snel groen. Een batterijgevoed apparaat knippert eerst groen/rood bij het zoeken naar netwerkverbinding.

### **4.4 BASISBEGRIPPEN VAN DE MOBEYE INTERNET PORTAL**

#### **Dashboard**

Bij meerdere apparaten, laat het dashboard alle apparaten zien, met de alarmberichten van de laatste 24 uur, (gemiste) testmeldingen en lage batterijstatus. Bij apparaten met een logfunctie is een andere weergave van het dashboard zichtbaar door te klikken op 'grafieken' of 'meters'.


Selecteer een apparaat om naar de details te gaan.

#### **Status & Historie**

Het statusblok geeft informatie geven over de status van het apparaat.

Als de 'Gesynchroniseerd' op 'Nee' staat, zijn er nieuwe instellingen die nog naar het apparaat overgezet moeten worden.

De 'Netwerksterkte' toont de waarde bij de laatste communicatiesessie. Als deze lager is dan -100dB, overweeg een andere locatie voor het apparaat.

Klik op het positie-icoon  om de geografische plaatsbepaling tijdens de laatste melding te zien. Let op: dit is een indicatie, gebaseerd op 'cell-id'.

De historie geeft alle historische gebeurtenissen weer. Klik op 'toon alles' om het overzicht te zien.

## Apparaatinstellingen


De instellingen kunnen via de Mobeye Internet Portal worden gewijzigd. Klik daartoe op het icoon 'bewerken' en typ de beveiligingscode (fabrieksinstelling: '1111') in. Zie hoofdstuk 5 voor de beschrijving per instelling.

Na het opslaan van de nieuwe instellingen, dienen ze door het apparaat te worden opgehaald, ofwel te worden gesynchroniseerd. Zie 4.3 voor meer uitleg over het synchroniseren.

In het blok 'apparaat' staan de naam en de locatie van het apparaat en kunnen hier worden gewijzigd. Deze teksten worden in ieder bericht vermeld om het apparaat te duiden. Er is een vrije tekst voor interne opmerkingen. Deze wordt niet in meldingen meegenomen.

## Alarmdoormelding

In het blok 'Contacten voor berichten' zet u de contactpersonen die alarm- en serviceberichten ontvangen via pushbericht, oproep, sms-bericht en/of e-mail. Serviceberichten kunnen waarschuwingen zijn over gemiste testmeldingen en lage batterijspanning.

Om een contactpersoon toe te voegen, dient deze eerst als contact aangelegd te zijn. Dit kan via de  of in het hoofdmenu onder de blauwe tab *Contacten*. Contactpersonen die zijn ingesteld voor pushberichten, ontvangen op de telefoon instructies over de set-up van de app. In de portal is instelbaar of een app-bericht als groepsbericht (naar alle contacten tegelijk) of via een escalatieplan (waarbij een "bevestiging" voorkomt dat het bericht naar een volgend contact wordt doorgestuurd) verzonden wordt. Indien niemand het app-bericht bevestigt of de app wordt niet gebruikt, wordt het bericht alsnog verzonden via oproep/sms/e-mail, afhankelijk van de selectie per contactpersoon.

Tips:

- De alarmberichten (incl. de gesproken oproep) bestaan uit een samenvoeging van de naam, locatie en berichttekst.
- Voeg altijd een contact in om serviceberichten per e-mail te ontvangen.
- Test eerst met enkel de app- en e-mailberichten en kies pas na de testfase oproep en sms-berichten, om de credits te sparen.



## Berichtteksten

In de berichtteksten staan de teksten die, naast de naam en de locatie, worden opgenomen in de berichten. Deze teksten kunnen worden aangepast naar een eigen tekst. Het doorsturen van een melding kan voorkomen worden door de berichttekst met \$\$-- te beginnen.


## 4.5 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MOBEYE COMBIGUARD

Na voorgaande stappen is de Mobeye CombiGuard operationeel. De unit is automatisch ingeschakeld.

Om de Mobeye CombiGuard uit te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED gaat uit om aan te geven dat de module is uitgeschakeld.

Als de unit uitgeschakeld is, stuurt hij geen alarmberichten. De unit blijft wel actief om tijdgestuurd te kunnen inschakelen, testmeldingen en 'lage batterijspanning' meldingen te kunnen versturen.

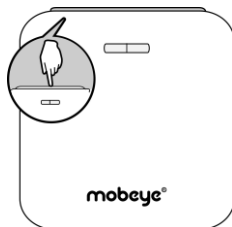

Om de Mobeye CombiGuard in te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED knippert eens per drie seconde (of permanent bij gebruik externe stroomvoorziening) om aan te geven dat de module is ingeschakeld.

Als extern gevoed (netwerkverbinding), kan schakelen via sms-commando's:

sms-commando inschakelen:	CODE ARM
sms-commando uitschakelen:	CODE DISARM
voorbeeld:	1111 ARM

Om de status te actualiseren in de Mobeye Internet Portal: druk 5 seconden op de knop, of – indien het apparaat extern gevoed is- stuur een vraagteken naar de unit (zonder code).

sms-commando status update: ?      Hierna wordt de status (met actuele temperatuur) in de portal ververs (bij externe voeding).

## **4.6 RESET VAN HET SYSTEEM EN VERWIJDEREN UIT PORTAL**

Het resetten van de Mobeye CombiGuard gebeurt in twee stappen, in de aangegeven volgorde:

### **1. Verwijderen van de CombiGuard uit de Mobeye Internet Portal**

Ga naar 'Apparaatinstellingen' en klik op het verwijdericoon in het blok 'Apparaat'. Bevestig vervolgens uw keuze.

### **2. Reset de CombiGuard naar de fabrieksinstellingen**

1. Verwijder de batterijen (en externe stroomvoorziening).
2. Herplaats de batterijen en druk tegelijk 10 seconden op de knop.
3. Laat de knop los zodra de LED gaat knipperen.
4. Indien relevant: sluit de externe stroomvoorziening aan.

Na een succesvolle reset zal de LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd en ook niet meer verbonden is met de Mobeye Internet Portal. De beveiligingscode is ook terug naar fabrieksinstelling.

De simkaart is nu losgekoppeld en is zichtbaar op het 'Toevoegen'-scherm. De simkaart kan opnieuw worden gebruikt in een ander (of hetzelfde) Mobeye apparaat, altijd in combinatie met de portal.

## 5. INSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

De Mobeye CombiGuard kent vele instellingsopties, die het gedrag van de module beïnvloeden. Indien verbonden op de Mobeye Internet Portal, worden de instellingen in de portal voorbereid (zie hoofdstuk 4 ). Indien een eigen simkaart wordt gebruikt, gebeurt programmering via sms-commando's (zie hoofdstuk 6).

### 5.1 TELEFOONNUMMERS

Bij gebruik van Mobeye Internet Portal: een onbeperkt aantal contactpersonen kan de alarmmeldingen ontvangen. Deze worden in de portal ingesteld.

Bij gebruik van eigen simkaart: de Mobeye CombiGuard kan bij een alarm naar 5 telefoonnummers bellen en/of sms'en. Het is verplicht minimaal één nummer (op TEL1) in te stellen. De ingestelde nummers worden gebruikt voor de telefonische oproepen en/of sms-berichten vanuit de unit.

### 5.2 TESTMELDING

Bij gebruik van Mobeye Internet Portal:

De Mobeye CombiGuard kan een reguliere testmelding (*keep alive*) naar de portal sturen, om zekerheid te geven over het functioneren van de melder. De testmeldingen worden altijd verstuurd, ongeacht of de Mobeye CombiGuard aan of uit staat.

De Mobeye Internet Portal verwacht de testmeldingen en controleert de tijdige ontvangst. De *keep alive monitor* volgt het principe van 'management by exception': enkel als de melding niet was ontvangen, wordt een berichtje gestuurd naar de 'service' contactpersonen.

Het moment van de testmelding kan worden beïnvloed. Het zelf kiezen van een tijdstip helpt bij de programmering op afstand. Nieuwe instellingen worden na de testmelding automatisch opgehaald (gesynchroniseerd). Voorbeeld: als u dagelijks een testmelding om 17.30 uur laat sturen, kunt u overdag nieuwe instellingen voorbereiden en bent u er zeker van dat deze voor de avond in het systeem staan.

Het interval tussen de testmeldingen kan worden ingesteld tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. De standaardwaarde is 7 (wekelijks).

### Bij gebruik van eigen simkaart:

De Mobeye CombiGuard kan een reguliere testmelding (*keep alive*) als sms-bericht sturen naar het eerste telefoonnummer (TEL1), om zekerheid te geven over het functioneren van de melder. De testmeldingen zullen alleen verstuurd worden wanneer de CombiGuard aan staat.

De testtijd is instelbaar. Het interval tussen de meldingen is instelbaar tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. Als fabrieksinstelling is de testinterval ingesteld op 0 dagen.

## **5.3 TYPE IN GANG**

Het ingangstype bepaalt het karakter van de ingangen IN1 en IN2. Dit kan Normally Open (NO), Normally Closed (NC) of AnalooG (AN) zijn. In het geval dat de ingang NO is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren verbinding maken. Als de ingang NC is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren worden verbroken. Bij AN meet de ingang het ingangsvoltage en alarmeert als deze onder de ingestelde waarde komt. Als fabrieksinstelling ingang 1 type NO en ingang 2 type AN.

## **5.4 ALARMVERTRAGING**

De alarmvertraging bepaalt hoe lang een ingang geactiveerd moet zijn voordat een alarm wordt verstuurd. Als de ingang naar de 'niet-alarm'-status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 seconden. Als fabrieksinstelling is de alarmvertraging voor ingang 1 en 2 ingesteld op 1 seconde, voor de watersensor op 30 seconde. De vertraging voor het temperatuuralarm is instelbaar in minuten met als fabrieksinstelling 0.

## **5.5 INACTIEVE TIJD**

De "inactieve tijd" is de tijd dat ingangen inactief zijn na activering. Tijdens de inactieve tijd zal er geen nieuw alarm worden verstuurd. Enkel als de ingang was teruggekeerd naar de "niet-alarm" status, opnieuw geactiveerd is en actief blijft, zal na de inactieve periode alsnog een alarm volgen. Als de tijd is ingesteld als "0" (minuten), zal de ingang direct weer actief zijn zodra deze is teruggekeerd naar de "niet-alarm"-status. De inactieve tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 60 minuten. Als fabrieksinstelling is de inactieve tijd voor alle ingangen ingesteld op "0".

## **5.6 ALARMHERHALING**

Om de urgentie van de alarmmeldingen te benadrukken, kunnen alarmen worden herhaald. Zolang de status binnen de alarmherhaaltijd niet naar de niet-actieve status is teruggekeerd, zal de alarmering herhaald worden (met uitzondering van de telefonische oproep). De tijd kan worden ingesteld tussen 0 (geen herhaling) en 999 minuten. Als fabrieksinstelling is de alarmherhaling ingesteld op 0 minuten.

## **5.7 MINIMALE EN MAXIMALE TEMPERATUURGREN**

Separaat van elkaar kunnen een onder- en bovengrens voor de temperatuur worden ingesteld. Beide grenzen kunnen worden ingesteld tussen -35 en +70 °C, met evt. één decimaal. Negatieve waarden worden ingesteld door een "-" voor de waarde.

## **5.8 IJKEN VAN DE TEMPERATUUR**

De temperatuursensor is digitaal en van hoge kwaliteit. Voor specifieke toepassingen is het mogelijk de sensor te ijken en de correctie te programmeren. De gecorrigeerde temperatuur wordt dan gebruikt bij de metingen en rapportages.

Voorbeeld: de CombiGuard meet 13 °C. Werkelijke omgevingstemperatuur: 13,5 °C. Om dit te corrigeren dient +0,5 graden te worden gecorrigeerd.

## **5.9 TEMPERATUREENHEID**

De temperatuur kan worden geprogrammeerd en weergegeven in graden Celsius (C) of Fahrenheit (F). Standaard staat de eenheid op C.

## **5.10 ONDERGREN VAN DE ACCUSPANNING**

Om de accuspanning te bewaken, wordt een zelf gekozen (onder) grenswaarde ingesteld. Advies is om voor deze parameter een waarde te kiezen waarbij de accuspanning te laag is, maar de accu nog niet defect zal raken (reactie op alarmering heeft dan nog zin). De waarde kan ingegeven worden met één decimaal tussen 0 en 48V (bijvoorbeeld 11 of 11,2).

## **5.11 STROOMUITVALMELDING**

Als de Mobeye CombiGuard op externe stroomvoorziening loopt en deze valt weg, kan hij meldingen sturen. Als de stroomuitvalmelding op "OFF" staat, worden geen meldingen gestuurd. Bij "ALARM" volgen meldingen naar de ingestelde contactpersonen. Bij gebruik van een eigen simkaart resulteert de instelling "ALERT" in enkel een sms-melding naar TEL1.

Als fabrieksinstelling is de stroomuitvalmelding ingesteld op "ALARM".

## **5.12 STROOMUITVALVERTRAGING**

Om onnodige stroomuitvalmeldingen door korte onderbrekingen te voorkomen, kan een stroomuitvalvertraging worden ingesteld. Deze bepaalt hoe lang de stroomuitval duurt voordat een melding wordt verstuurd. Als de stroom terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 minuten.

## **5.13 UITGANGSGEDRAG**

De uitgang kan automatisch schakelen indien de unit extern gevoed is, na een alarmsituatie (ALARM). Bij een pulstijd (schakeltijd) van 0 seconde blijft de uitgang aan zolang één van de sensoren (ingangen) in alarmstatus is. Voor aansturing van de uitgang via sms-commando, dient het uitgangsgedrag op 'SMS' te staan. De tijdsduur van schakelen is dan gelijk aan de pulstijd (zie 5.14). Standaard staat het uitgangsgedrag op OFF.

## **5.14 PULSTIJD UITGANG**

De pulstijd (schakeltijd) van de uitgang is instelbaar tussen 1 en 9999 seconden. De pulstijd geeft aan hoe lang de uitgang geschakeld blijft nadat de unit sms-commando CODE O1ON ontvangt (b.v. 1111 O1ON), voordat hij vanzelf weer terugschakelt. Indien de schakeltijd is ingesteld op 0 seconden, zal de uitgang niet vanzelf terugschakelen, maar via sms-commando CODE O1OFF (b.v. 1111 O1OFF). Standaard staat de pulstijd op "5" seconde.

## **5.15 AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELEN**

De Mobeye CombiGuard werkt enkel als deze 'aan' staat. Het in- en/of uitschakelen kan middels de knop, of automatisch op basis van een

tijdschema. Twee schema's zijn mogelijk, die toegewezen worden aan dagen in de week (b.v. om een apart weekendschema te hebben).

Als fabrieksinstelling zijn de schakeltijden geldig voor alle dagen van de week. Het is mogelijk een schema aan slechts enkele dagen in de week toe te wijzen. Zo kunnen er twee schema's actief zijn, ieder op andere dagen.

Automatische inschakeltijd 1 en Automatische uitschakeltijd 1 horen bij DAYS1, het tweede schema bij DAYS2. Maandag is 1, dinsdag 2, etc. Om meerdere dagen tegelijk toe te wijzen, worden meerdere getallen opgenomen (b.v. 12345 betekent maandag t/m vrijdag).

(Enkel) bij gebruik van een eigen simkaart moeten ook de DATE en TIME handmatig worden ingesteld. De portal synchroniseert deze automatisch.

## **5.16 KNOPVERGREDELING**

Om te voorkomen dat de Mobeye CombiGuard ongewenst in- of uitgeschakeld wordt, kan de knop worden vergrendeld. Als fabrieksinstelling is de vergrendeling (buttonlock) uitgeschakeld (OFF), de knop werkt dus. Om de vergrendeling in te schakelen, dient de setting op ON te staan. Het synchroniseren van instellingen met de portal, door 5 seconde te drukken, blijft mogelijk.

## **5.17 LOW POWER MODUS**

De low power modus is enkel van belang bij een extern gevoede Mobeye CombiGuard. Bij de (fabrieks)instelling "uit" zal de communicatiemodule altijd netwerkverbinding hebben. Bij instelling "aan" is het gedrag hetzelfde als bij een batterijgevoed apparaat; de communicatiemodule staat zo veel mogelijk uit om het stroomverbruik te minimaliseren. Let op: de module kan in de low power modus dus niet via sms-commando's bereikt worden.

## **5.1 OPROEP EN/OF SMS (BIJ EIGEN SIMKAART)**

Bij gebruik van een eigen simkaart zal de Mobeye CombiGuard standaard bellen en sms'en. Het is mogelijk om een van deze te onderdrukken. Door de CALL uit te schakelen, zal het toestel alleen sms-berichten verzenden. Door de sms uit te schakelen, wordt er alleen gebeld. Beide waarden zijn standaard ingesteld op "ON".

## 6. PROGRAMMERING BIJ GEBRUIK VAN EEN EIGEN SIMKAART

Indien een eigen simkaart wordt gebruikt, verloopt het programmeren via sms-commando's. Tijdens het programmeren heeft de communicatiemodule netwerkverbinding nodig (programmeerstand).

### 6.1 PROGRAMMEERMODUS

Als de CombiGuard aangesloten is op externe stroomvoorziening, is er altijd netwerkverbinding en staat de module altijd in programmeermodus.

Als de Mobeye CombiGuard enkel batterijgevoed is, schakelt hij naar de programmeerstand door de batterijen te (her)plaatsen, of de knop 5 seconden in te drukken. De LED knippert rood/groen tijdens het zoeken naar netwerkverbinding. Gewoonlijk duurt dit 10-30 seconden. Zodra verbinding gemaakt is, knippert de LED eerst snelt en blijft dan groen (of, als de module nog niet is geconfigureerd, knippert hij eens per seconde groen).

In deze programmeermodus is het apparaat in staat opdrachten en instellingen te ontvangen. Bij een batterijgevoed apparaat treedt na 3 minuten een time-out op en sluit de communicatiemodule om de batterijen te sparen. In deze low-power status, knippert de LED eens per 3 seconde, om aan te geven dat hij ingeschakeld is.

### 6.2 PROGRAMMERING VAN DE INSTELLINGEN VIA SMS

Bij gebruik van een eigen simkaart worden de instellingen geprogrammeerd via sms-berichten.

1. Zorg dat de module in de programmeerstand staat (zie 6.1).
2. Stuur een sms-bericht met beveiligingscode en commando naar de unit.
3. De groene LED knippert drie keer om aan te geven dat de instelling is gelukt. Na een incorrect commando, knippert de LED 5 keer rood.

Berichten hebben de volgende inhoud: **CODE COMMANDO:OPTIE**

voorbeeld: **1111 TEL1:+31612345678**

- CODE staat voor de beveiligingscode. Deze is in fabrieksinstelling 1111.
- Vergeet niet de spatie tussen uw beveiligingscode en het commando.



- Hoofdletters en kleine letters kunnen door elkaar gebruikt worden.
- Meerdere commando's kunnen in een sms-bericht gecombineerd worden (max. 160 karakters), met een # tussen de commando's:

CODE COMMANDO:OPTIE#COMMANDO:OPTIE

- Alle instellingen blijven bewaard, ook als de unit geen stroom heeft of de batterijen verwijderd zijn.

In hoofdstuk 5 staan de opties toegelicht.

In hoofdstuk 7 staat een lijst met de mogelijke sms-commando's.

### **6.3 PROGRAMMEER TENMINSTE ÉÉN TELEFOONNUMMER**

De Mobeye CombiGuard kan berichten sturen naar maximaal 5 telefoonnummers. Het eerste telefoonnummer (TEL1) is verplicht. Dit nummer ontvangt naast alarmberichten ook systeemberichten zoals "low battery" en testmeldingen. De overige telefoonnummers ontvangen alleen de alarmmeldingen. Het telefoonnummer TEL1 wordt geprogrammeerd via een sms-commando. Dit kan vanuit een willekeurige telefoon, waardoor het mogelijk is andermans nummer te programmeren. Ter bevestiging ontvangt deze een sms-bericht met de beveiligingscode.

sms-commando 1e telefoonnummer: CODE TEL1:

voorbeeld: 1111 TEL1:0612345678

... idem voor TEL2 ... TEL5

Om internationale nummers te programmeren, begin met 00 gevolgd door de landcode (bijvoorbeeld 0049123456789).

voorbeeld: 1111 TEL1:0031612345678

### **6.4 STEL EEN MINIMALE EN/OF MAXIMALE TEMPERATUUR IN**

Separaat van elkaar kunnen een onder- en bovengrens voor de temperatuursensor worden ingesteld. Beide grenzen kunnen worden ingesteld tussen -35 en +70 °C, met evt. één decimaal. Voor negatieve waarden, plaats een "-" voor de waarde.

Om een temperatuurgrens in te stellen, moet de Mobeye CombiGuard in programmeerstand staan. Stuur een sms naar de Mobeye CombiGuard met de volgende inhoud:

sms-commando ondergrens:	1111 LTL:
voorbeeld:	1111 LTL:-5
sms-commando bovengrens:	1111 HTL:
voorbeeld:	1111 HTL:25,5
	Let op de spatie na 1111

## 7. SMS-COMMANDO'S VOOR PROGRAMMERING MET EIGEN SIMKAART

### 7.1 LIJST MET SMS-COMMANDO'S

Bij gebruik van een eigen simkaart, worden de instellingen geprogrammeerd via sms-commando's. Zie hoofdstuk 6 voor de wijze van programmeren en hoofdstuk 5 voor een toelichting per instelling.

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Wijzigen beveiligingscode	INSTCODE:	0000 ... 9999	1111
Telefoonnummers voor alarmmelding	TEL1: ... TEL5:	tel. nummer	Leeg
Verwijder telefoonnummer	DEL1 ... DEL5		
Interval 'test sms'	TEST:	00 ... 30 (dagen)	0
Tijdstip testmelding	TESTTIME:	hhmm	
Identificatietekst	NAME:	20 karakters	Mobeye
Alarmmelding via oproep	CALL:	ON, OFF	ON
Alarmmelding via sms	SMS:	ON, OFF	ON
Actuele datum	DATE:	yyyymmdd	Leeg
Actuele tijd	TIME:	hhmm	Leeg
Ondergrens temperatuur	LTL:	-35,0 ... 70,0 (°C)	OFF (= uit)
Bovengrens temperatuur	HTL:	-35,0 ... 70,0 (°C)	OFF (= uit)
Temperatuurvertraging	DELAYTEMP:	000 ... 999 (min)	0
Ijking temperatuurwaarde	TOFFSET:	-5,0 ... 5,0 (°C)	0
Temperatuureenheid	TEMPUNIT:	C, F	C
Input type ingang 1	TYPEIN1:	NO, NC, AN	NO
Input type ingang 2	TYPEIN2:	NO, NC, AN	AN
Ondergrens accuspanning ingang 1	AN1LOW:	0 ... 48,0	Leeg
Ondergrens accuspanning ingang 2	AN2LOW:	0 ... 48,0	Leeg
Vertraging ingang 1	DELAY1:	000 ... 999 (sec)	1
Vertraging ingang 2	DELAY2:	000 ... 999 (sec)	1
Vertraging watersensor	DELAY3:	000 ... 999 (sec)	30
Inactieve tijd ingang 1	INACTIVEIN1:	00 ... 60 (min)	0

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Inactieve tijd ingang 2	INACTIVEIN2:	00 ... 60 (min)	0
Inactieve tijd watersensor	INACTIVEIN3:	00 ... 60 (min)	0
Inactieve tijd temp.sensor	INACTIVETEMP:	00 ... 60 (min)	0
Alarmherhaling	REPEAT:	00 ... 999 (min)	0
Uitgangsgedrag	OUTPUT:	OFF,ALARM,SMS	OFF
Pulstijd uitgang	TO1:	0 ... 9999 (sec)	5
Stroomuitvalmelding	POWERMESSAGE:	OFF,ALERT,ALARM	ALARM
Vertraging stroomuitval	DELAYPOW:	0 ... 999 (min)	0
Inschakeltijd	TIMEARM1:	hhmm	Leeg
Uitschakeltijd	TIMEDISARM1:	hhmm	Leeg
Inschakeltijd 2	TIMEARM2:	hhmm	Leeg
Uitschakeltijd 2	TIMEDISARM2:	hhmm	Leeg
Toewijzing schakeltijden 1	DAYS1:	1234567	Leeg
Toewijzing schakeltijden 2	DAYS2:	1234567	Leeg
Werking knop	BUTTONLOCK:	ON (vergrendeld) OFF (knop werkt)	OFF
Low power stand	LOWPOWER:	ON, OFF	OFF
Alarmtekst bij te lage temperatuur	TEXT1:	20 karakters	Temperature too high:
Alarmtekst bij te hoge temperatuur	TEXT2:	20 karakters	Temperature too low:
Tekst temperatuurherstel	TEXT3:	20 karakters	Temperature OK:
Alarmtekst NO/NC ingang 1	TEXT4:	20 karakters	Alarm 1
Alarmtekst NO/NC ingang 2	TEXT5:	20 karakters	Alarm 2
Alarmtekst AN ingang 1	TEXT6:	20 karakters	Input 1 low
Tekst herstel AN ingang 1	TEXT7:	20 karakters	Input 1 OK
Alarmtekst AN ingang 2	TEXT8:	20 karakters	Input 2 low
Tekst herstel AN ingang 2	TEXT9:	20 karakters	Input 2 OK
Alarmtekst wateralarm	TEXT10:	20 karakters	Water alarm
Tekst herstel wateralarm	TEXT11:	20 karakters	Water level OK
Alarmtekst stroomuitval	TEXT12:	20 karakters	Power failure
Tekst bij stroomherstel	TEXT13:	20 karakters	Power restored

#### Voorbeelden:

Instellen 1e telefoonnummer: 1111 TEL1:0612345678

Verwijderen 1e telefoonnummer: 1111 del1


Let op de spatie tussen '1111' en het commando.

## 7.2 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MOBEYE COMBIGUARD

Na de programmering is de Mobeye CombiGuard operationeel. De unit is automatisch ingeschakeld.

Om de Mobeye CombiGuard uit te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED gaat uit om aan te geven dat de module is uitgeschakeld.

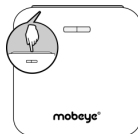

Als de unit uitgeschakeld is, verstuurt hij geen alarmberichten. De unit blijft wel actief om tijdgestuurd te kunnen inschakelen en 'lage batterijspanning' meldingen te kunnen versturen.

Om de Mobeye CombiGuard in te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED knippert eens per drie seconde (of permanent bij gebruik externe stroomvoorziening) om aan te geven dat de module is ingeschakeld.

Als extern gevoed (er is netwerkverbinding), kan schakelen ook via sms-commando's:

sms-commando inschakelen:	CODE ARM
sms-commando uitschakelen:	CODE DISARM
voorbeeld:	1111 ARM

De status is opvraagbaar via sms commando CODE STATUS? (1111 STATUS?).

## 7.3 RESET VAN HET SYSTEEM

Om de Mobeye CombiGuard terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, volg volgende stappen:

1. Verwijder de batterijen (en externe stroomvoorziening).
2. Herplaats de batterijen en druk tegelijk 10 seconden op de knop.
3. Laat de knop direct los zodra de LED gaat knipperen.
4. Indien relevant: sluit de externe stroomvoorziening aan.

Na een succesvolle reset zal de LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd. De beveiligingscode is ook terug naar fabrieksinstelling.



## 7.5 TECHNISCHE MELDINGEN

In geval van een technische fout, zal het telefoonnummer dat is ingesteld als TEL1 een sms-bericht ontvangen. Mogelijke technische meldingen zijn:

Melding	Reden
Low batteries, external power supply OK	Stroomvoorziening aanwezig, maar batterijen moeten vervangen worden.
No external power supply, batteries OK	Geen externe stroomvoorziening, batterijen voldoende vol om functioneren over te nemen in low power modus.
Low batteries, no external power supply	Geen externe stroomvoorziening, batterijen moeten vervangen worden.
External power supply OK, batteries OK	De stroom herstelt zich na stroomuitval (of adapter wordt in stopcontact gestoken); de batterijen hoeven niet vervangen te worden.
(delayed message)	Indien (delayed message) achter een sms-bericht is geplaatst, kon deze eerder niet worden verstuurd door een simkaartfout of probleem in het netwerk.
Batteries too low. Module shutting down.	De module heeft zichzelf uitgezet vanwege te lage spanning (shut down). Vervang de batterijen of sluit stroomvoorziening aan om de unit weer op te starten.
Module restarted. Power supply [status]. Batteries [status].	De module heeft zich na een shut down weer kunnen herstarten.

Na het ontvangen van een van bovenstaande meldingen, is het noodzakelijk dat er zo spoedig mogelijk een passende actie wordt genomen.

## 8. STATUS FEEDBACK

De LED aan de buitenkant van de Mobeye CombiGuard geeft terugkoppeling over de status van het apparaat.

LED patroon	Status	Gevraagde actie
Knippert groen, 1 seconde aan/1 seconde uit	Module niet geconfigureerd	Stel tenminste één telefoonnummer in
Knippert kort groen iedere 3 seconden	Module staat aan en werkt op batterijen	Geen actie
Aan (groen)	Module staat aan en werkt op externe stroomvoorziening	Geen actie
Knippert groen, rood	Module legt netwerkverbinding	Wacht tot verbinding is gelegd
Knippert 2 keer rood iedere 3 seconden	Geen netwerkverbinding	Start de module opnieuw op Probeer opnieuw op een andere locatie
Knippert 3 keer rood iedere 3 seconden	Simkaartfout, foute PIN- code op simkaart, geen beltegoed	Start de module opnieuw op
Knippert 3 keer groen	Succesvolle configuratie	Geen actie
Knippert 5 keer rood	Incorrecte configuratie	Check sms-commando
Knippert rood,4 keer iedere 3 seconden	Lage batterijspanning	Vervang beide batterijen
Knippert snel groen	Data synchronisatie met portal	Geen actie





## Technische specificaties

Communicatiemodule	: 4G LTE-M (WW), fallback 2G 900/1800 MHz
Batterijen	: 2* CR123 (lithium) advies: Varta, Panasonic of Energizer afgeraden worden Duracell en Philips
Batterijduur bij normaal gebruik	: > 1 jaar (batterijgevoed) > 3 jaar (extern gevoed)
Ext. stroomvoorziening (optioneel)	: 12-24V DC (+/- 2V DC) / min. 500 mA een 24V DC stroombron dient gereguleerd te zijn
Stroomverbruik low power	: gemiddeld ca. 50 $\mu$ A / max. ca. 500 mA
Stroomverbruik 12-24V	: gemiddeld ca. 50 mA / max. ca. 500 mA
Afmetingen	: 94 x 94 x 28 mm
Omgevingstemperatuur	: -10 °C tot +50 °C
Temperatuur sensorkop	: -35 °C tot +70 °C

Dit product is ontworpen en gefabriceerd in Nederland.

Voor meer informatie, raadpleeg [www.mobeye.com](http://www.mobeye.com).

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Mobeye.

Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook in uittreksel, is verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2022 door Mobeye, CM4600-NL220101



## Declaration of Conformity

Herewith we, Mobeye, declare that the

**Mobeye CM41 telemetry module**

And the derived products

CM4000, CM4100, CM4200, CM4300, CM4300-FS, CM4410, CM4500, CM4600, CM4610,  
CML4015, CML4055, CML4255, CML4275, CML4285, CMVXI-R, iCM41

are in compliance with the essential requirements of the following European standards / EU Directives:

Directive 214/35/EU (low voltage directive)

Directive 2014/30/EU (electromagnetic compatibility)

Directive 2014/53/EU (RED)

The conformity with the essential requirements set out in Art.3 of the 2014/53/EU has been demonstrated against the following harmonized standards:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013  
EN 62311: 2008  
EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-52 V1.1.0  
EN 301 511 V12.5.1

Mobeye B.V.  
Poeldonkweg 5  
5216 JX 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

Date: 14 april 2021  
Name: J.P.K. van de Vijver  
Position: Managing Director  
Signature:



**mobeye**<sup>®</sup>

security. anywhere. anytime.

