


De Mobeye Argos heeft twee uitgangen (O1 en O2). Deze (potentiaalvrije) relaisuitgangen kunnen externe apparaten schakelen. De maximale belasting is 2A / 30V per uitgang.

1) Batterijgevoede of extern gevoede sirene of flitslicht

Uitgang 1 is te gebruiken voor een extern apparaat. Het schakelen van het relais kan op verschillende manieren: na een alarm, bij inschakeling, bij uitschakeling of op afstand (via sms of oproep).

Uitgang 2 (O2) is geconfigureerd voor een externe sirene of licht. Deze uitgang reageert vergelijkbaar met de interne sirene; als dit is ingesteld op 'stil', reageert O2 niet. Bij een (luid) alarm schakelt hij gedurende 2 minuten.

Als de Mobeye Argos op batterijen werkt, moet de sirene of het flitslicht op eigen voeding werken. Gebruik hiervoor een batterij of een andere externe voedingsbron.

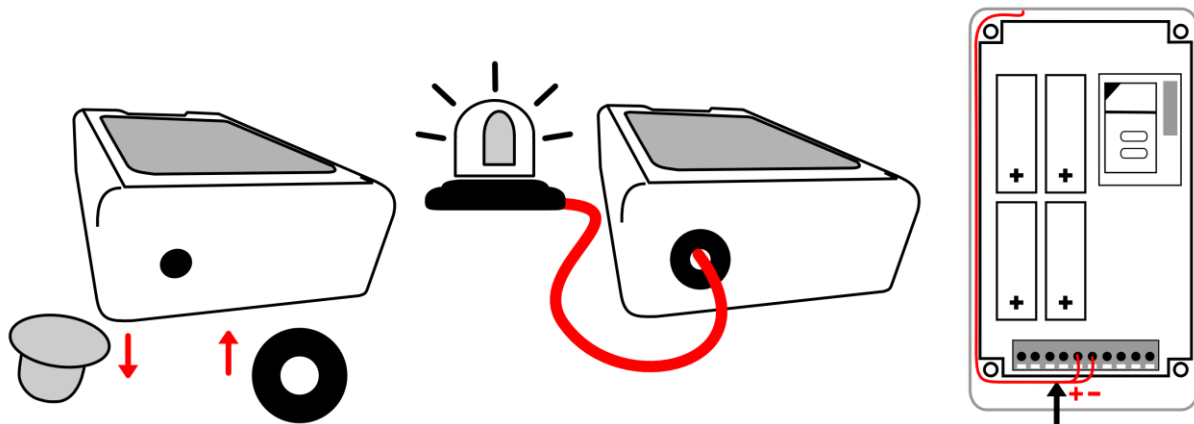

1) Vervang het witte dopjes met de meegeleverde rubberen ring

2) Breng de draden naar binnen en bestig deze in de terminal connectoren (druk hiertoe op de oranje pinnen):

3) Leg de draden in de rand van de behuizing voordat u deze sluit.

2) Gevoed vanuit de Mobeye Argos (externe spanningsbron)

Als de Mobeye Argos wordt gevoed door een externe voeding, kan de sirene of het flitslicht worden gevoed vanuit de Mobeye Argos. Sluit de sirene of flitslicht op deze manier aan:

- Verbind de + van het externe apparaat met de + van de 12VDC ingang
- Verbind de - van het externe apparaat met een van de O2 terminals
- Leg een brug (short circuit) tussen de - van de 12VDC ingang en de andere O2 terminal

